

Originalzubehör HUMITEC LBV 20 und LBV 20-WA Luftbefeuchter

Verbrauchsmaterial/Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
A000011695	LBV 20 ÖKO-BLOC Modulrahmen
A000011852	LBV 20 ÖKO-BLOC Befeuchtermodul
A000010428	Rahmen Grobstaub- und Aktivkohlefilter
A000010429	Grobstaub Luftfilter-Einsatz
A000010431	Aktivkohle Luftfilter-Einsatz
A000010433	Füllschlauch Wassertank
A000010706	Hygrometer JK
A000010707	Hygromaster HM 100
A000010432	LBV Wassertank 10 Liter



LBV 20

LBV 20-WA

Pflege und Wartung

Für Pflege und Wartung sind die Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Das Gerät ist vor den Arbeiten vom Stromnetz zu trennen. Bei starker Verschmutzung ist die Lüftereinheit zu entfernen und der Gehäusebehälter mit Spülmittel auszuwaschen. Der Befeuchtungsblock im Befeuchtermodul ist mindestens einmal jährlich zu ersetzen.

Wassertank 10 Liter LBV 20



Hygrometer JK Hygromaster HM 100



Wiederverwendbarer ÖKO-BLOC Modulrahmen aus Edelstahl mit recycelbarem ÖKO-BLOC Befeuchtermodul




Rahmen mit Aktivkohle Luftfilter-Einsatz



Aktivkohle Luftfilter-Einsatz



Rahmen mit Grobstaub Luftfilter-Einsatz

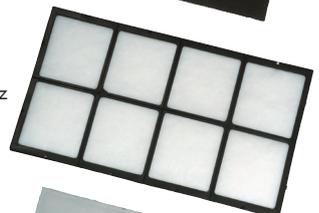

Grobstaub Luftfilter-Einsatz

